


No	Description	Qty	Part No.	No	Description	Qty	Part No.
1	Base stand	1	10985094	85	Brass washer	1	10985155
2	Wheel axle	1	10985095	86	Guideplate holder	1	10985156
3	Wheel	2	10985096	87	Brass washer	1	10985157
4	Trapeze screw	4	10985097	88	M12 nut nyloc	1	10985158
5	Screw 19 mm Hex	4	10985098	100	Adapter	2	960777
6	Trapeze screw 20x4	4	10985099	101	Ring	1	977591
7	M16 Screw	2	10985100	102	Washer d15/d24x2.5	1	969122
8	M16 Screw	2	10985101	103	Ring dia 15x20x14	2	977525
9	Brass washer	2	10985102	104	Crankshaft	1	961827
10	Brass washer 20mm	4	10985103	105	Needle bearing	2	977501
11	Split pin	4	10985104	106	Locking bolt M12x1.5	1	977587
12	Star knob M12	1	10985105	107	Tensioning screw long	2	999065
16	Aluminiumplates	2	10985107	108	Counternut	1	978969
17	M8 Screw	4	10985108	109	Bearing shell	2	10981852
18	Bushing 16mm	1	10985109	110	Sliding bloc	2	10981858
19	Pillar holder	1	10985110	111	Tensioning screw	2	10981848
20	KB50 4xM6 screw	1	10985111	112	Gear wheel	1	968698
21	KB90	1	10985112	113	Crankshaft short	1	968699
22	M12 Screw	2	10985113	114	Deep groove ball	1	972146
23	M12 Washer	2	10985114	115	Adapter	2	960777
24	M12 Nut	2	10985115	116	Gear housing	1	968696
25	M20 screw	1	10985116	117	Bush II	1	978540
26	Screw 19mm Hex	1	10985098	118	Support	1	968695
27	M20 Screw	1	10985117	119	Eccentricshaft III	1	977492
28	Brass washer 20mm	1	10985118	120	Bush I	1	977491
29	M16 Screw	1	10985100	121	Needle bearing 10/2	1	968701
30	M16 Screw	1	10985101	122	Clamping screw	1	977335
31	Brass washer 16mm	1	10985102	123	Sliding bloc	2	10981858
32	Adjustable snap lock	1	10985119				
33	Modified holder	1	10987731				
T3	Housing Tyrolit	1	10985120				
42	Sideplates	3	10985121				
43	Axle	1	10985122				
44	Screw 19mm Hex	2	10985098				
45	Lever M10x25	1	10985123				
46	Guideplate	6	10985124				
47	Bearing	4	10985125				
48	Bearing fastener	4	10985126				
49	Domed cap nut	4	10985127				
50	Hex socket M8x25	4	10985128				
51	Hex socket M8x30	4	10985129				
52	M8x25 RF w. M8	8	10985130				
53	Bushing 20mm	2	10985131				
54	Stainless steel plate	1	10985132				
55	Cog lock complete	1	10985133				
56	Bush	2	10985134				
57	Handle incl. Screw	1	10985135				
58	Holder Tyrolit	1	10987730				
60	Feeding pillar	1	10987732				
61	Aluminiumpeg	1	10985136				
62	Aluminiumpeg	1	10985137				
63	Trapeze screw	1	10985138				
64	Outer telescope 60x40	1	10985139				
65	Inner telescope 40x30	1	10985140				
66	Aluminiumpeg	1	10985141				
67	Lever M10x25	1	10985123				
70	Brassplate	2	10985142				
71	Bushing 20mm	2	10985131				
72	Axle	1	10985143				
73	Screw 19mm Hex	2	10985098				
74	M12 screw and nut	1	10985144				
75	M6 screw and nut	1	10985145				
76	Trapeze screw 20x4	1	10985146				
77	Nut	1	10985147				
78	Aluminium handle	1	10985148				
79	Spring special	1	10985149				
80	Spring	1	10985150				
81	Guideplate	1	10985151				
82	Shimwasher	2	10985152				
83	Pipe with cogrod	1	10985153				
84	M12 screw and nut	2	10985154				

Manuale d'istruzioni

Lista delle parti di ricambio

Sistema di carotaggio DRU350***

Indice 001

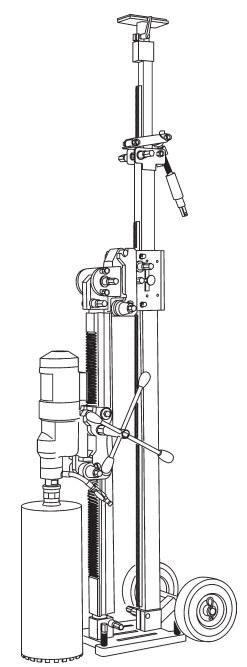

Pericolo

Le istruzioni per l'uso vengono completate dal "Manuale di sicurezza / descrizione del sistema di Carotaggio" sovraordinato che fa parte della documentazione allegata al prodotto.

